



Palmeta Podo táctil de Accesibilidad

Marca: PODO SAFE

Descripción

Palmeta podo táctil fabricada para señalización y guiado de personas con discapacidad visual, diseñada para instalarse en espacios públicos y privados de alto tránsito peatonal.

El sistema permite advertir cambios de dirección, zonas de precaución, escaleras, cruces y rutas accesibles, cumpliendo funciones de orientación y seguridad según criterios de accesibilidad universal.



Aplicable en:

- Estaciones
- Hospitales
- Centros comerciales
- Edificios públicos
- Aeropuertos
- Colegios
- Obras urbanas y proyectos SERVIU



Diseño de botones truncados para advertencia de peligro o detención.

TIPOS DISPONIBLES :

Palmeta de Alerta abotonada

Características	Descripción
Material	PVC autoextinguible / Caucho
Uso	Interior y exterior
Resistencia UV	Sí
Superficie	Antideslizante
Color estándar	Amarillo seguridad
Otros colores	Gris Osc, negro, Café (a pedido)
Formato	Palmeta modular
Dimensiones	30x30 cm. y 50x50 cm (según modelo)
Espesor	5 – 8,5 mm aprox.
Resistencia	Alto tránsito peatonal
Instalación	Adhesivo industrial doble contacto o fijación mecánica
Mantenimiento	Lavable y de fácil limpieza

flanz@grupolanz.cl
+56 9 4293 4850

felanz@grupolanz.cl
+56 9 7548 3595



Palmeta Podo táctil de Accesibilidad

Marca: PODO SAFE

BENEFICIOS

- ✓ Mejora la accesibilidad universal
- ✓ Alta resistencia al desgaste
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Excelente visibilidad
- ✓ Superficie antideslizante
- ✓ Apta para proyectos públicos y privados
- ✓ Compatible con normativas de accesibilidad

INSTALACIÓN

La superficie debe encontrarse:

- Limpia
- Seca
- Nivelada
- Libre de polvo y grasas

La instalación puede realizarse mediante:

- Adhesivo de alto tráfico
- Tornillos y tarugos
- Pegamento epóxico industrial

NORMATIVAS DE REFERENCIA

- Accesibilidad Universal
- NCh de accesibilidad vigente
- Recomendaciones MINVU y SERVIU
- Diseño universal para espacios públicos


GARANTÍA

Producto fabricado con materiales de alta resistencia para uso en zonas de tránsito peatonal.

Garantía aplicable por defectos de fabricación bajo condiciones normales de uso e instalación adecuada.

APLICACIONES

- Rutas accesibles
- Accesos universales
- Descansos cajas de escala
- Escaleras y rampas
- Zonas de evacuación
- Centros de atención pública

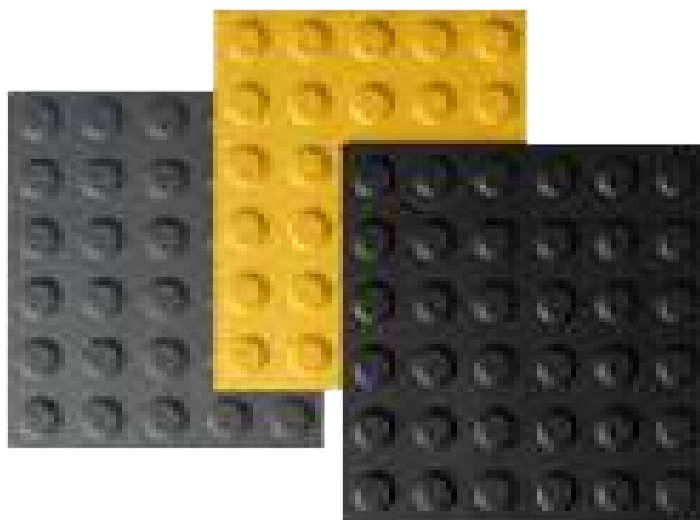

RECOMENDACIONES

No instalar sobre superficies sueltas o deterioradas.

Verificar alineación según ruta accesible. Mantener separación y continuidad conforme al diseño de accesibilidad del proyecto.